

足利市民プラザ・文化ホール照明回路図


アッパー・ロアーホリゾントライト３００ｗ　＃７２．５９．２２．４０

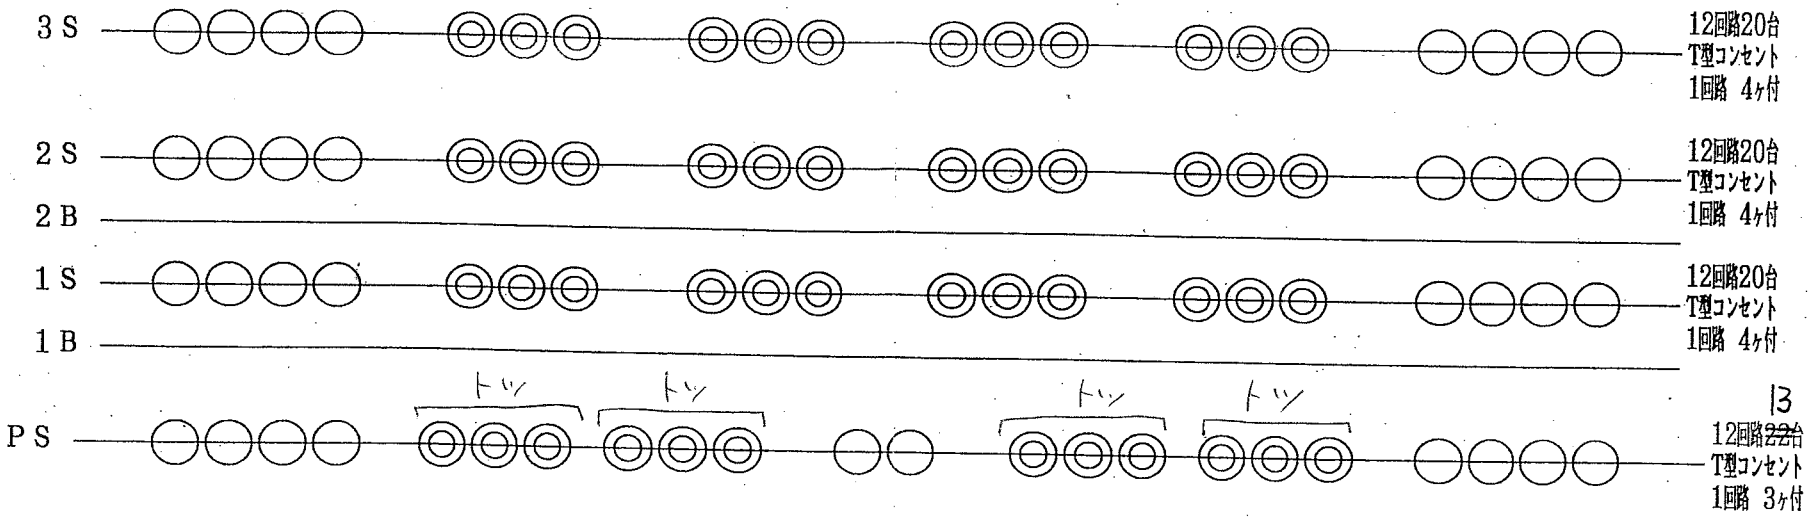


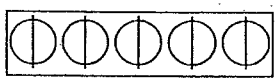

トーメンタルスポットライト
３回路１ｋｗ平凸５台
T型コンセント１回路　２ヶ付


トーメンタルスポットライト
３回路１ｋｗ平凸５台
T型コンセント１回路　２ヶ付

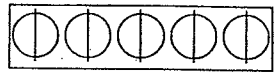

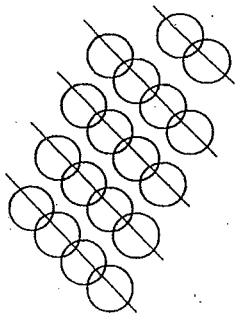


フロントサイドスポットライト
１０回路１ｋｗ平凸１８
T型コンセント１回路　２ヶ付

フロントサイドスポットライト
１０回路１ｋｗ平凸１８
T型コンセント１回路　２ヶ付

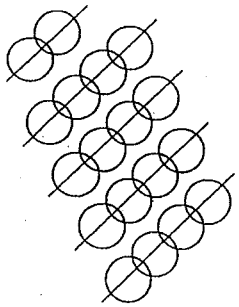

シーリングライト１ｋｗ平凸１６回路~~31~~32台

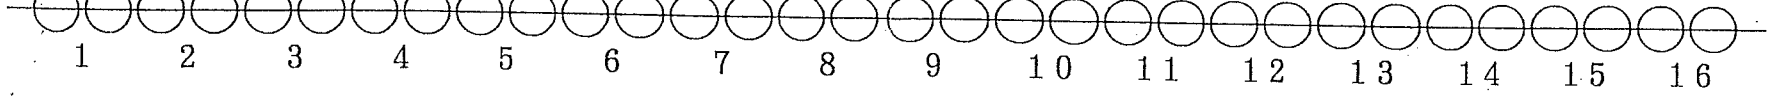


文化ホール照明設備一覧

備品	メーカー・MODEL・スペック等		台数	備考
照明卓	東芝ライテック	Pro MASTER TEN	1台	特型
	(プリセットフェーダー)	60本×3段		
	(サブマスターフェーダー)	24本		
		5バンク×10ページ		
	(フロッピーディスク3.5型2HD)	プロマスター、COMOS		
第1ボーダーライト	RDS	200W×8灯×3回路	1列	DMX8回路
第2ボーダーライト	RDS	200W×8灯×3回路	1列	DMX8回路
プロセニアムサスペンションライト	12回路(T型)	平凸 1KW (ハロゲン)	13台	1回路3KW
第1サスペンションライト	12回路(T型)	平凸 1KW (ハロゲン)	8台	
		フレネル 1KW (ハロゲン)	12台	
第2サスペンションライト	12回路(T型)	平凸 1KW (ハロゲン)	8台	
		フレネル 1KW (ハロゲン)	12台	
第3サスペンションライト	12回路(T型)	平凸 1KW (ハロゲン)	8台	
		フレネル 1KW (ハロゲン)	12台	
アッパーホリゾントライト	4色配線(上下計8回路)	300W (ハロゲン)	1列	
ロアーホリゾントライト	4色配線(上下計8回路)	300W (ハロゲン)	1列	1回路3KW
舞台フットライト	4色配線	60W(白熱)×90灯	1列	
花道フットライト	2色配線	60W(白熱)×36灯	1列	
吊タワー	上・下設置	各4回路		吊り込みなし
トーメンタルスポットライト	上・下各3回路(T型)	平凸 1KW LTS−10	計8台	
シーリングスポットライト	16回路(T型)	平凸 1KW LTS−10	32台	
フロントサイドスポットライト	上・下10回路(T型)	平凸 1KW LTS−10	計36台	
クセノンピンスポット	RDS・東芝(各1台)	2KW	2台	
床コンセント (C型)	袖中	12回路×上下		1回路3KW
	舞台奥	4回路		
	舞台前	4回路		
	花道	4回路×上下		

文化ホール照明備品一覧

平凸 1KW	RDS	LTS－10	10台	
フレネル 1KW	RDS	LTF－10	4台	
平凸 500W	RDS	LTS－5	8台	
フレネル 500W	RDS	LTF－5	7台	
ベビースポット	RDS	500W LTB	5台	
フットライト	RDS	500W	12台	
~~エリスポットライト~~	~~RDS~~	~~750W（ハロゲン）~~	~~6台~~	
ソースフォー	東芝ライテック	500W（ハロゲン） 426	7 台	
		500W（ハロゲン） 436	9 台	
ミニブルートライト	東芝ライテック	MB－2 バンドア付	4台	
FQライト	RDS	2kW（ハロゲン）バンドア付	4台	
PARライト	ナロー 500W		20台	
	ミディアム 500W		8台	
~~ストロボマシン~~	~~RDS~~	~~2灯 EFL－600~~	~~一式~~	~~故障中~~
ビーマックス	RDS	500W	1台	
ブラックライト		40W	5台	
~~オーバーヘッドマシン~~	~~RDS~~	~~画像投影機（OHP形式）~~	~~一式~~	
オーロラマシン	松村	DF－3	1台	
ストリップライト	RDS（ハロゲン180cm）	100W×6灯×2回路	5台	
	RDS（ハロゲン90cm）	100W×3灯×2回路	2台	
星球		LED	一式	
ミラーボール吊型	東芝ライテック	Φ450 吊型 変速式	1台	
エフェクトスポットライト	RDS	EQS－10	4台	
ディスクマシン	RDS	EDM	2台	
スパイラルマシン	RDS	ESM	1台	
カレイドマシン	RDS	EKM	1台	
プリズムマシン	RDS	EPM	1台	
スライドキャリアマスク	RDS	ESC－1	2台	
オブジェクティブレンズ（エフェクト用レンズ）	RDS	OL－8	3台	
		OL－6	3台	
		OL－4	3台	
2段式スタンド	RDS		24台	
ハイタワースタンド	RDS		2台	
ロースタンド	RDS		4台	
ベーススタンド			26台	
ハンガー（鋳物）			12台	
ハンガー（アルミ製）			30台	
ロングハンガー			10台	

足利市民プラザ・文化ホール舞台コンセント配置図

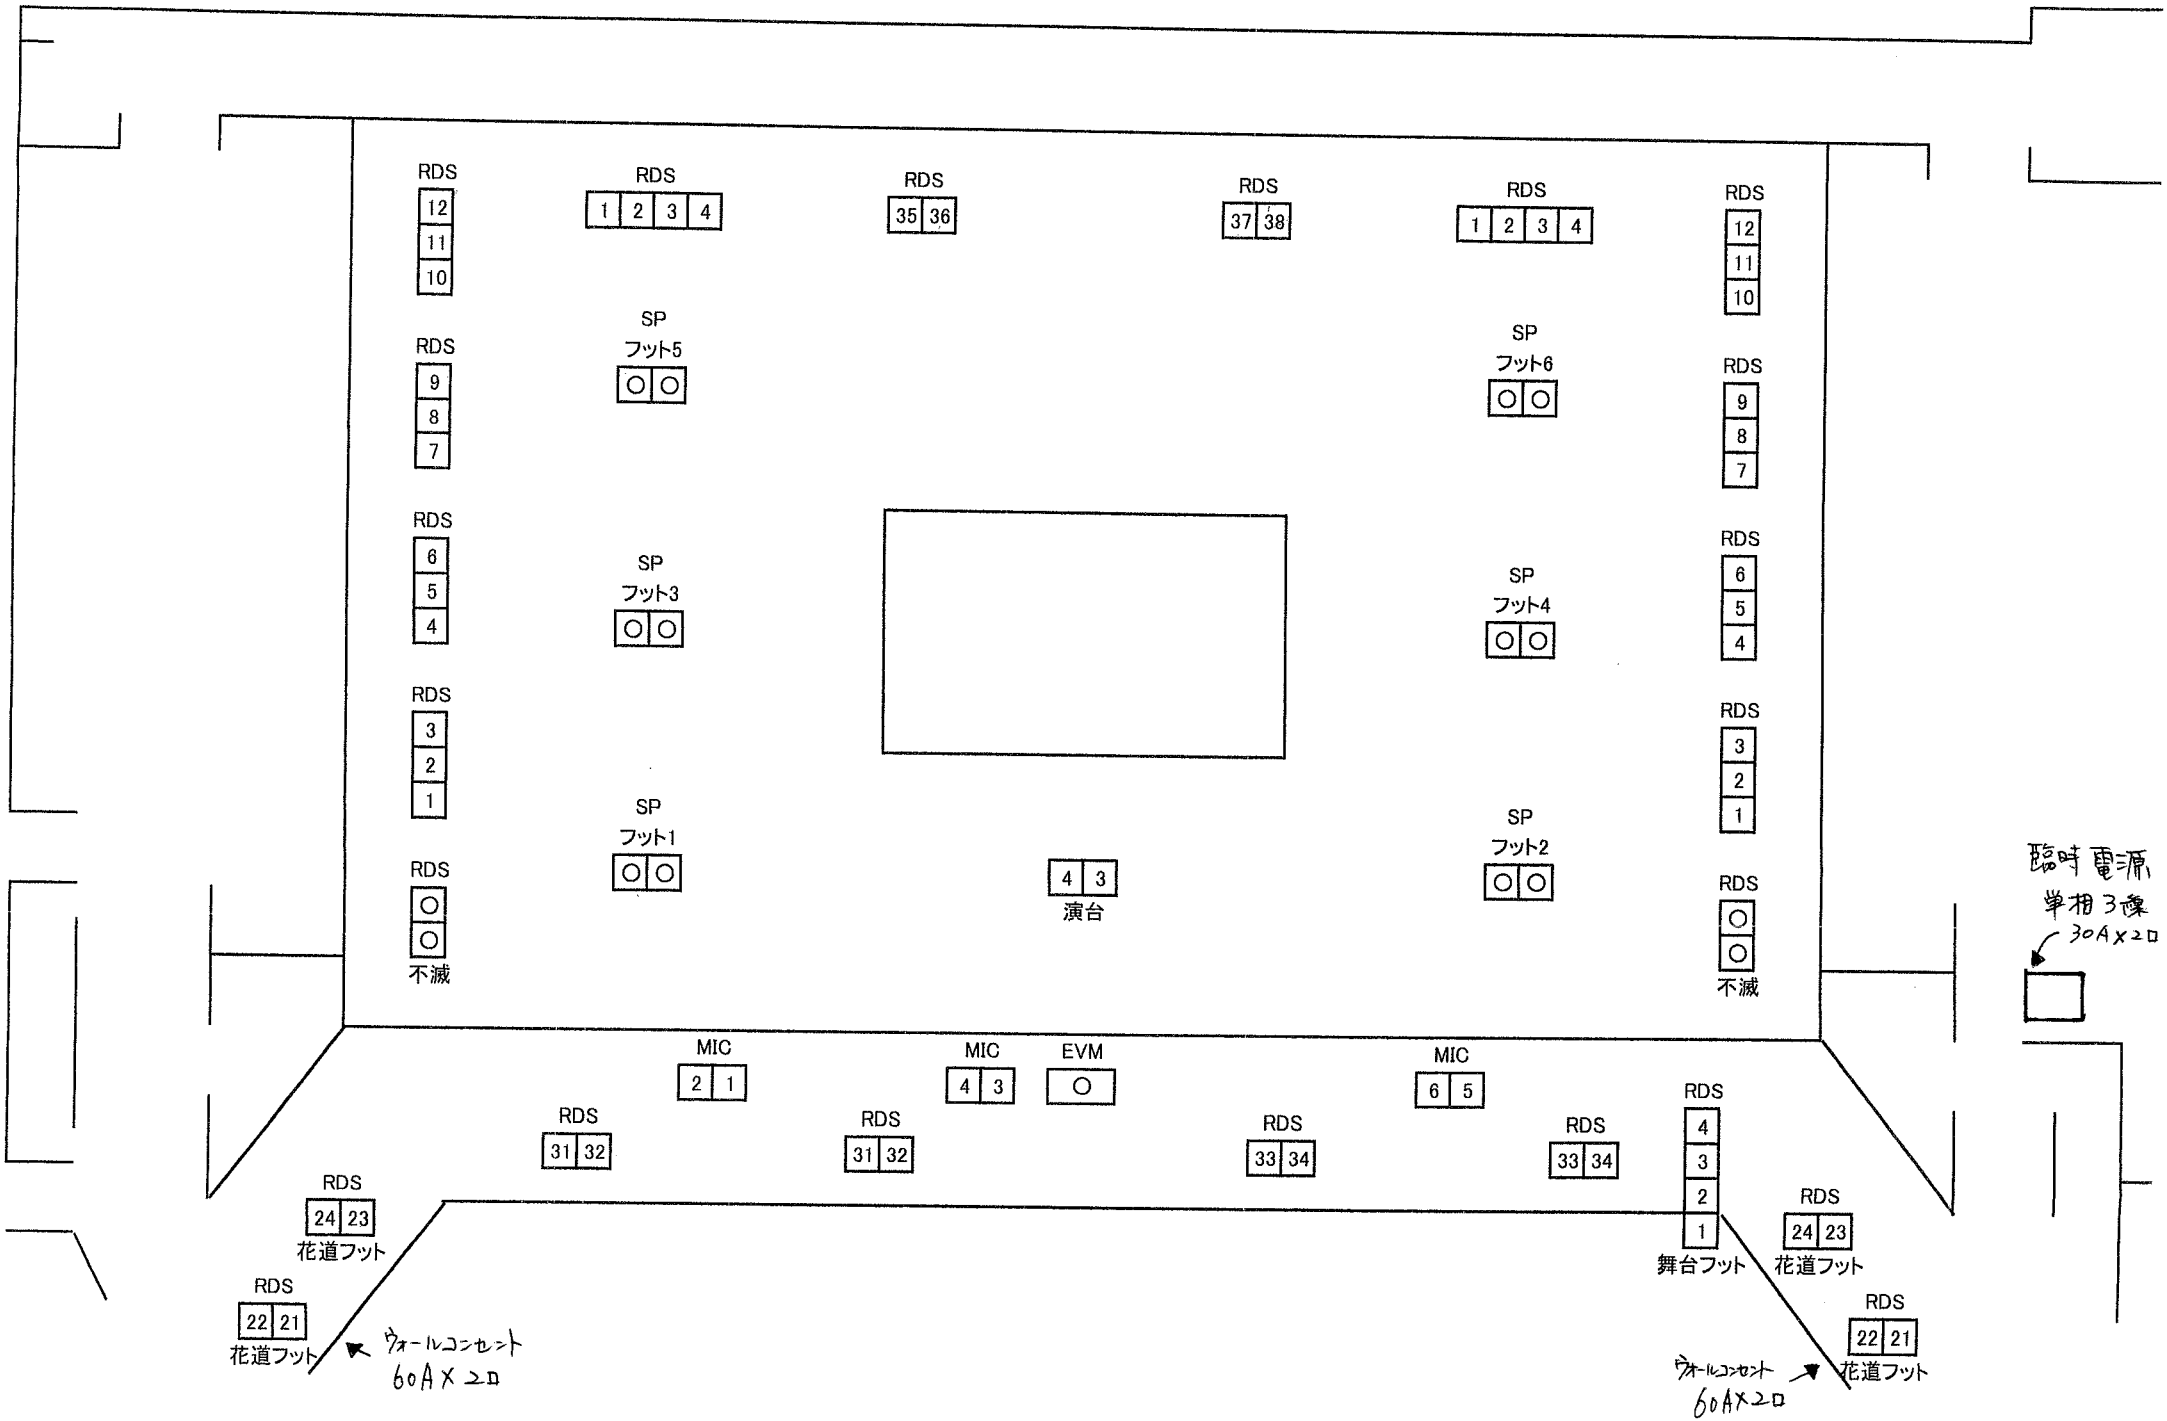

足利市民プラザ　舞台照明負荷回路構成表

NO.	名　称	記　号	容量	備考
001	プロセニアムサスペンションライト	PS－1	3kw	
002		PS－2	3	
003		PS－3	3	
004		PS－4	3	
005		PS－5	3	
006		PS－6	3	
007		PS－7	3	
008		PS－8	3	
009		PS－9	3	
010		PS－10	3	
011		PS－11	3	
012		PS－12	3	
013	第1サスペンションライト	1SL－1	3	
014		1SL－2	3	
015		1SL－3	3	
016		1SL－4	3	
017		1SL－5	3	
018		1SL－6	3	
019		1SL－7	3	
020		1SL－8	3	
021		1SL－9	3	
022		1SL－10	3	
023		1SL－11	3	
024		1SL－12	3	
025	第2サスペンションライト	2SL－1	3	
026		2SL－2	3	
027		2SL－3	3	
028		2SL－4	3	
029		2SL－5	3	
030		2SL－6	3	
031		2SL－7	3	
032		2SL－8	3	
033		2SL－9	3	
034		2SL－10	3	
035		2SL－11	3	
036		2SL－12	3	
037	第3サスペンションライト	3SL－1	3	
038		3SL－2	3	
039		3SL－3	3	
040		3SL－4	3	
041		3SL－5	3	
042		3SL－6	3	
043		3SL－7	3	
044		3SL－8	3	
045		3SL－9	3	
046		3SL－10	3	
047		3SL－11	3	
048		3SL－12	3	
049	第1ボーダーライト	1BL－1	3	
050		1BL－2	3	
051		1BL－3	3	
052		1BL－4	3	
053		1BL－11	3	
054		1BL－12	3	
055		1BL－13	3	
056		1BL－14	3	
057	第2ボーダーライト	2BL－1	3	
058		2BL－2	3	
059		2BL－3	3	
060		2BL－4	3	
061		2BL－11	3kw	
062		2BL－12	3	
063		2BL－13	3	
064		2BL－14	3	
065	トーメンタルコンセント（下手）	TOR－L－1	3	
066		TOR－L－2	3	
067		TOR－L－3	3	
068	トーメンタルコンセント（上手）	TOR－R－1	3	
069		TOR－R－2	3	
070		TOR－R－3	3	
071	吊タワーコンセント（下手）	TOW－L－1	3	
072		TOW－L－2	3	
073		TOW－L－3	3	
074		TOW－L－4	3	
075	吊タワーコンセント（上手）	TOW－R－1	3	
076		TOW－R－2	3	
077		TOW－R－3	3	
078		TOW－R－4	3	
079	シーリングライト	CL－1	3	
080		CL－2	3	
081		CL－3	3	
082		CL－4	3	
083		CL－5	3	
084		CL－6	3	
085		CL－7	3	
086		CL－8	3	
087		CL－9	3	
088		CL－10	3	
089		CL－11	3	
090		CL－12	3	
091		CL－13	3	
092		CL－14	3	
093		CL－15	3	
094		CL－16	3	
095	フロントサイドライト（下手）	FR－L－1	3	
096		FR－L－2	3	
097		FR－L－3	3	
098		FR－L－4	3	
099		FR－L－5	3	
100		FR－L－6	3	
101		FR－L－7	3	
102		FR－L－8	3	
103		FR－L－9	3	
104		FR－L－10	3	
105	フロントサイドライト（上手）	FR－R－1	3	
106		FR－R－2	3	
107		FR－R－3	3	
108		FR－R－4	3	
109		FR－R－5	3	
110		FR－R－6	3	
111		FR－R－7	3	
112		FR－R－8	3	
113		FR－R－9	3	
114		FR－R－10	3	
115	アッパーホリゾントライト	UH－1	3	
116		UH－2	3	
117		UH－3	3	
118		UH－4	3	
119		UH－11	3	
120		UH－12	3	
121		UH－13	3kw	
122		UH－14	3	
123	ロアーホリゾントライト	LH－1	3	
124		LH－2	3	
125		LH－3	3	
126		LH－4	3	
127		LH－11	3	
128		LH－12	3	
129		LH－13	3	
130		LH－14	3	
131	舞台フットライト	F－1	3	
132		F－2	3	
133		F－3	3	
134		F－4	3	
135	フロアーコンセント（下手）	FP－L－1	3	
136		FP－L－2	3	
137		FP－L－3	3	
138		FP－L－4	3	
139		FP－L－5	3	
140		FP－L－6	3	
141		FP－L－7	3	
142		FP－L－8	3	
143		FP－L－9	3	
144		FP－L－10	3	
145		FP－L－11	3	
146		FP－L－12	3	
147	フロアーコンセント（上手）	FP－R－1	3	
148		FP－R－2	3	
149		FP－R－3	3	
150		FP－R－4	3	
151		FP－R－5	3	
152		FP－R－6	3	
153		FP－R－7	3	
154		FP－R－8	3	
155		FP－R－9	3	
156		FP－R－10	3	
157		FP－R－11	3	
158		FP－R－12	3	
159	花道フットライト（下手）	FS－L－21	3	
160		FS－L－22	3	
161		FS－L－23	3	
162		FS－L－24	3	
163	花道フットライト（上手）	FS－R－21	3	
164		FS－R－22	3	
165		FS－R－23	3	
166		FS－R－24	3	
167	フロアーコンセント（舞台前）	FP－C－31	3	
168		FP－C－32	3	
169		FP－C－33	3	
170		FP－C－34	3	
171	フロアーコンセント（舞台奥）	FP－C－35	3	
172		FP－C－36	3	
173		FP－C－37	3	
174		FP－C－38	3	
175	客電	客　1	6	
176		客　2	6	
177		客　3	6	
178		客　4	6	
179		客　5	6	
180		客　6	6	